

# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Цифровой спутниковый искатель  
GTMedia V8 Finder2 DVB-S2X с 3,5-  
дюймовым цифровым ЖК-дисплеем**



## СОДЕРЖАНИЕ


Меры предосторожности.....	3
Схема подключения .....	3
Внешний вид устройства .....	4
Меню на экране.....	5
Установка .....	6
Подсчеты.....	7
Каналы .....	7
Медиа .....	8
Инструменты.....	8
Система .....	9
Гарантийное обслуживание неисправного товара .....	9
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	12

## Меры предосторожности


Благодарим Вас за выбор данного устройства. Перед установкой мы хотели бы напомнить вам некоторые положения техники безопасности, а именно:

- Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данное руководство пользователя.
- Вы должны установить тарелку в правильном направлении и под правильном углом. Если тарелка не работает должным образом, обратитесь к местному продавцу или к заводу-производителю.
- При перемещении устройства из холодного места в жаркое и наоборот может образоваться конденсат, который может вызвать некоторые проблемы. Лучше выключите питание и снова включите его спустя 1-2 часа нахождения искателя в помещении.
- Держите прибор в чистом, сухом, затемненном месте с достаточной вентиляцией.
- Не накрывайте прибор и не ставьте его на устройство, излучающее тепло.
- При проведении чистки используйте мягкую чистую ткань с небольшим количеством моющей средства.
- Не снимайте крышку.
- Не подвергайте устройство воздействию сильной жары, холода или влажности.
- Никакие жидкости или любые другие материалы и вещества не должны попасть внутрь устройства.

## Схема подключения

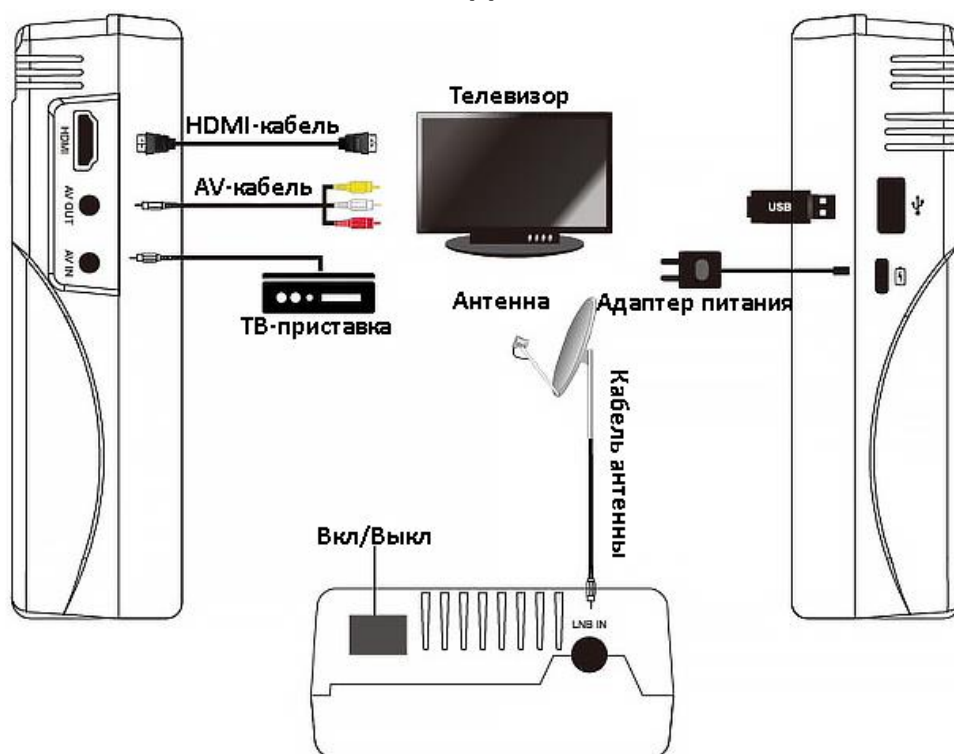


## Внешний вид устройства

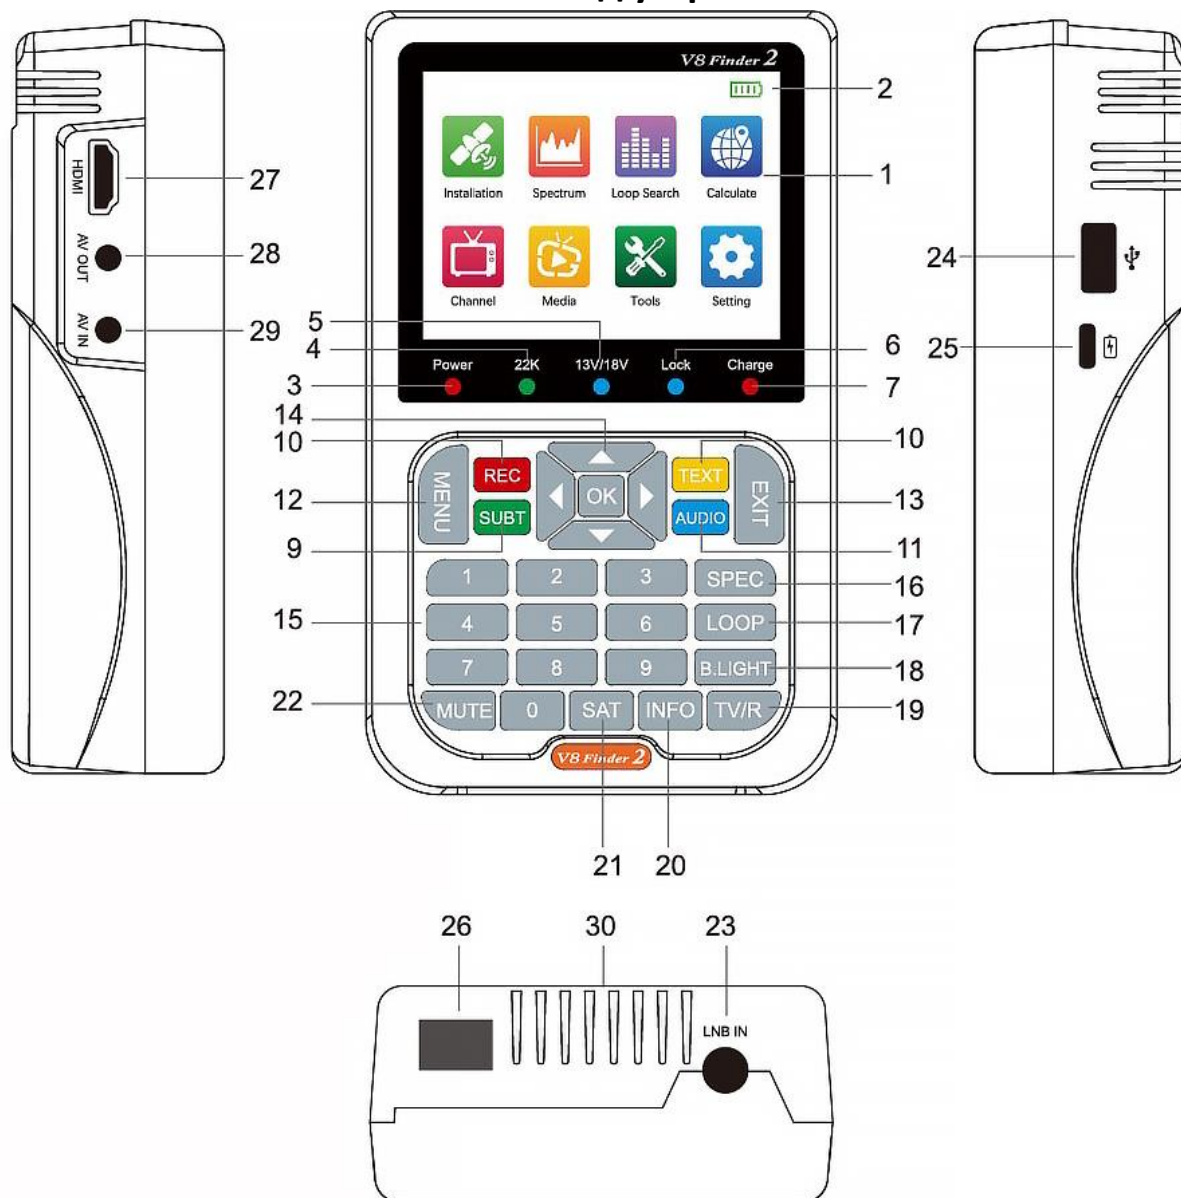

№	Название	Функции
1	LCD экран	Видео дисплей
2		Отображение уровня заряда батареи. Когда появляется красное предупреждение, заряжайте его.
3	Питание	Индикатор питания
4	22 КГц	Индикатор питания 22 КГц
5	13 В / 18 В	Выходное напряжение вертикальной/горизонтальной поляризации;
6	Блокировка	Индикатор блокировки
7	Зарядка	При зарядке мигает красным. При полной зарядке мигает красным и синим
8	REC	Интерфейс записи
9	SUBT	Интерфейс субтитров
10	TEXT	Интерфейс текста

11	AUDIO	Интерфейс аудио
12	Menu	Главное меню, возврат в предыдущее меню
13	EXIT	Выход из текущего меню и сохранение настроек
14	Навигационные стрелки	Контроль громкости, перемещение курсора, изменение, подтверждение и т.д.
15	Цифровая клавиатура	Ввод номера каналов и программ
16	SPEC	Интерфейс спектра
17	LOOP	Интерфейс поиска петли
18	B. Light	Подсветка дисплея
19	TV/R	Переключение между ТВ и радио
20	INFO	Информационный интерфейс
21	SAT	Показать список спутников
22	MUTE	Отключение или включение аудио вывода
23	LNB IN	Подключение к кабелю спутниковой антенны;
24	USB	Подключение USB-накопителя
25		Подключение к адаптеру питания (5В / 9В / 12 В)
26	Вкл/Выкл	Включение и выключение устройства
27	HDMI	Подключение к телевизору через порт HDMI
28	AV OUT	Подключение к телевизору через порт AV
29	AV IN	Подключение к искателю через порт AV
30	Динамик	Встроенный динамик

### Меню на экране

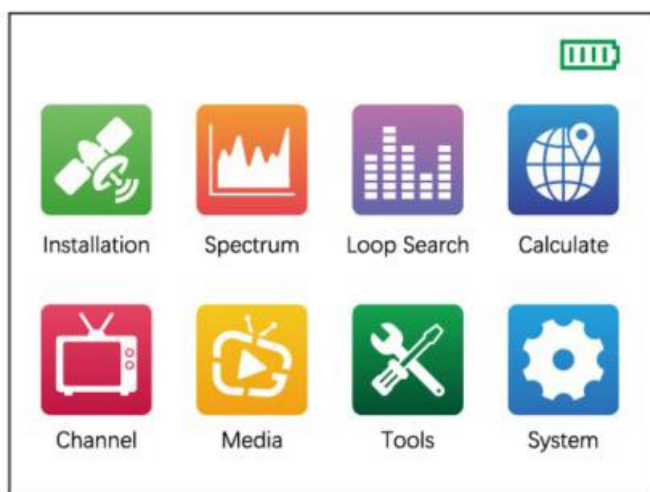

- Установка
- Спектр
- Поиск петли
- Расчёт
- Канал
- Медиа
- Инструменты
- Настройки

## Установка

Installation			
Satellite		BulgariaSat 1	
1	E1.90 BulgariaSat 1	LNB Freq	Universal(9750-10600)
2	E3.00 C_Eutelsat 3B	DiSEqC1.0	Disable
3	E3.00 Eutelsat 3B	DiSEqC1.1	Disable
4	E4.90 C_Astra 4A	22K	Auto
5	E4.90 Astra 4A	LNB Power	Auto
6	E7.00 Eutelsat 7B/7C	Motor Setup	None

Signal Intensity  0%

Signal Quality  0%

■ Add    ■ Edit    ■ Delete    ■ Scan  
SAT Transponder OK Select    Info Info    EXIT Exit

Выберите пункт Installation, а затем нажмите Ок в списке спутников. Стрелками влево или вправо или кнопку ОК, чтобы перейти в настройки спутника. Кнопками вверх и вниз переместите курсор и затем нажмите кнопки Ок для выбора пункта.

- Спутник: выберите нужный спутник (поставьте значок, чтобы сделать выбор).
- Частота LNB: выберите нужный спутниковый конвертер (обратите внимание на правильную настройку частоты LNB).
- DiSEqC1.0: Установите номер порта.
- DiSEqC1.1: Установите номер порта.
- 22K: включение или выключение переключателя 22 кГц.
- Мощность LNB: Установите выходную мощность конвертера H, V, Авто или Выкл (по умолчанию стоит Авто).
- Настройка двигателя: Если выбрано DiSEqC1.2 или USALS, с помощью клавиш ◀ ▶, выбрать канал ПЧ, и использовать цифровые клавиши для ввода центральной частоты.
- Красная клавиша: добавить новый спутник.
- Зеленая клавиша: Редактировать текущий выбранный спутник.
- Клавиша Delete: Удалить текущий выбранный спутник.
- Синяя клавиша: выберите текущий спутник. Войдите в меню настроек поиска спутников и подтвердите поиск.

Installation			
Transponder		BulgariaSat 1	
14	12437 V 30000	LNB Freq	Universal(9750-10600)
15	12456 H 30000	DiSEqC1.0	Disable
16	12476 V 30000	DiSEqC1.1	Disable
17	4150 H 9599	22K	Auto
18	3905 H 27500	LNB Power	Auto
19	3711 H 9599	Motor Setup	None


Signal Intensity  65%

Signal Quality  60%


■ Add    ■ Edit    ■ Delete    ■ Scan  
SAT Satellite OK Select    Info Info    EXIT Exit

Satellite Search	
Scan Type	Single Satellite Search
Satellite	1/1 BulgariaSat 1
FTA Only	No
Scan Channel	TV + Radio
Network Search	No
Scan Mode	Blind Scan
<input type="text" value="Search"/>	

- Клавиша «0»: Войдите в меню настройки транспондера. Метод работы такой же, как и в меню настройки спутника.
- Кнопки Info: Вход в интерфейс отображения информации о текущем сигнале транспондера.

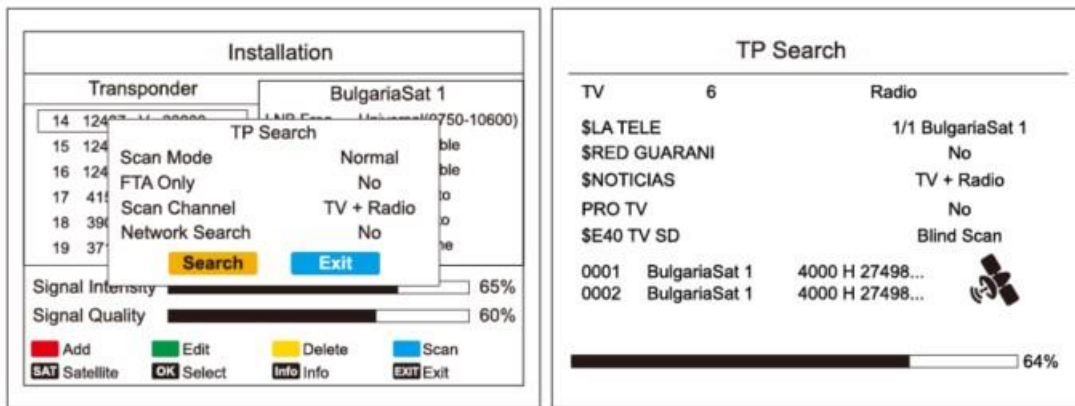

## Подсчеты

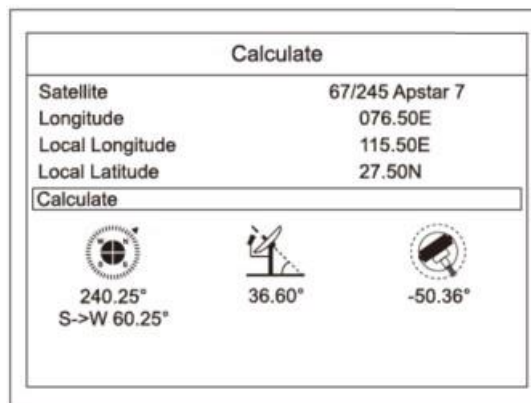


Выберите «Рассчитать», а затем нажмите «ОК» в окне «Рассчитать». Нажмите ◀ ▶ или ОК, чтобы выбрать спутник.


- Долгота: долгота текущего спутника;
- Местная широта: цифровые клавиши для ввода долготы местности;
- Местная широта: цифровые клавиши для ввода широты местности;
- Подсчет: в соответствии с указанными выше значениями широты и долготы рассчитайте опорные данные, необходимые для установки спутника.

## Каналы

Выберите пункт Channel и нажмите кнопку Ок, чтобы перейти в подменю.

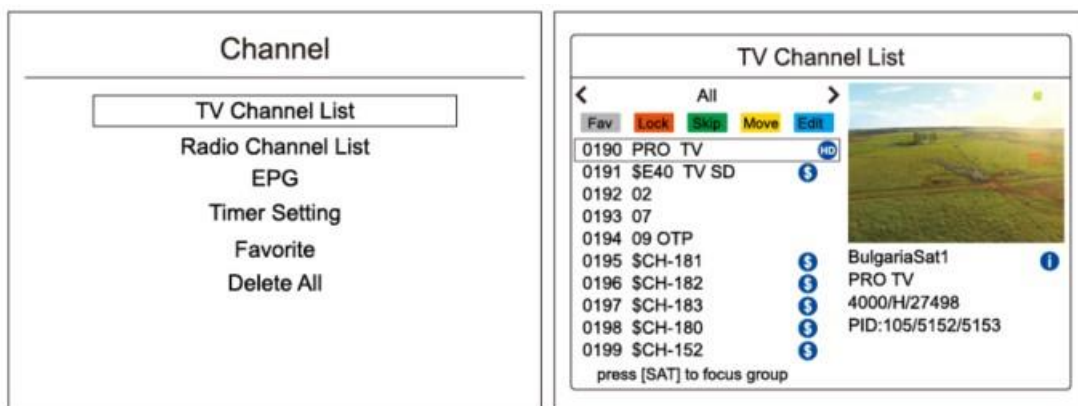


## Медиа

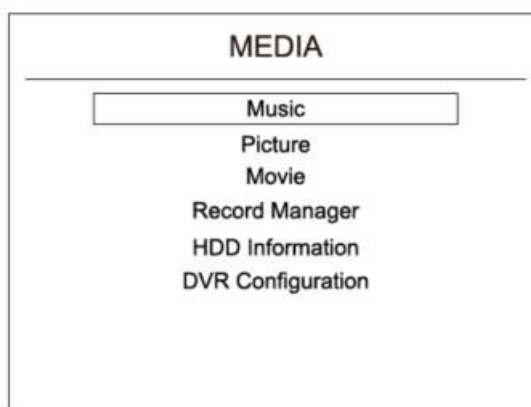

Выберите пункт Медиа, затем нажмите кнопку Ок. Можно воспроизвести музыку, изображения, фильмы, записанные программы

## Инструменты

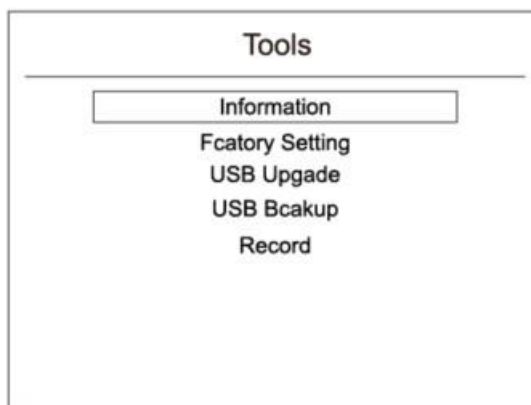

Выберите пункт Инструменты и нажмите кнопку Ок, для перехода в подменю.

- Информация: нажмите кнопку ОК, чтобы просмотреть информацию об устройстве.
- Заводские настройки: нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить сброс настроек.




Примечание. При выборе заводских настроек все пользовательские настройки и база данных будут стерты.

- USB-обновление: файл обновления должен быть на USB-накопителе. Вставьте его в устройство. Нажмите ОК, чтобы обновить прошивку. Используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать файл обновления, и нажмите ОК, чтобы обновить.

Внимание: не выключайте питание и не извлекайте флешку, иначе это повредит программное обеспечение устройства, и спутниковый искатель не сможет загрузиться снова.

- Резервное копирование через USB: резервное копирование программного обеспечения или данных на U-диск.
- Запись: запись потока TS на флешку.

## Система

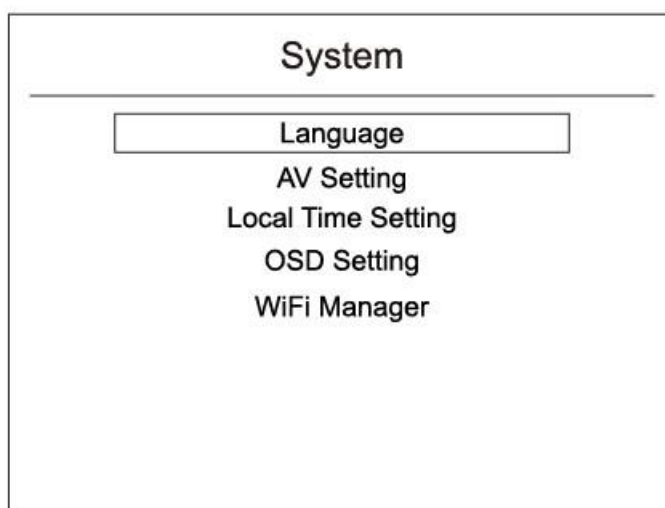

Выберите пункт System и нажмите кнопку Ок, для перехода в подменю.

- Язык. Смена языка меню.
- Настройка аудио видео.
- Настройка местного времени.
- Настройка меню на экране.
- Управление Wi-Fi.

## Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

**Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

**Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

**Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

## Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**