



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Устройство для выстрелов паутиной**  
**Человека-паука Spider Glove**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. Использование .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Зарядка .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Индикатор .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Часто задаваемые вопросы .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Характеристики .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>5</b>
Товар надлежащего качества .....	7
Товар ненадлежащего качества .....	7

## 1. Использование


1. Нажмите и удерживайте кнопку для намотки, пока вся веревка не будет втянута, избегая пауз в процессе;



2. Загрузите веревку в катушку;



3. После того, как веревка заряжена, необходимо нажать переключатель натяжения, чтобы веревка могла достичь максимальной дальности;

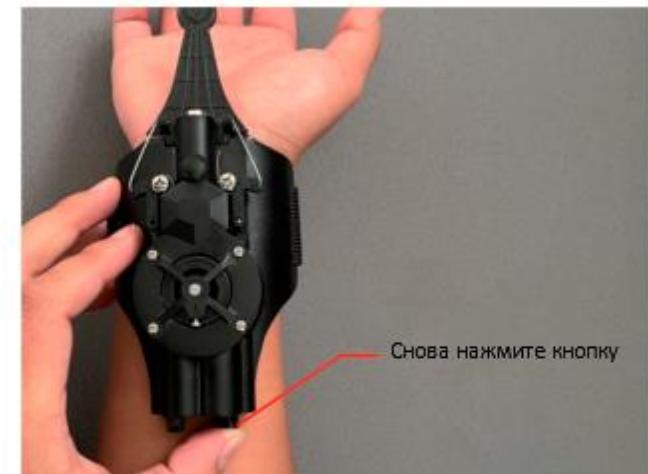

4. Нажмите кнопку запуска безымянным (или средним) пальцем, чтобы начать стрельбу, веревка может пролететь около 3 метров. Если максимальная дальность не достигнута, настоятельно рекомендуется вручную отпустить веревку на катушке перед ее наматыванием. Это позволит гарантировать, что веревка на катушке не запутается.

## 2. Зарядка

Достаньте зарядное устройство из коробки, подключите его к разъему на конце игрушки, а другой конец подключите к источнику питания USB 5 В.



## 3. Индикатор



\*Индикатор не горит      \*Процесс зарядки      \*Гаснет после полной зарядки

## 4. Часто задаваемые вопросы

1. Вопрос: Почему дальность полета иногда большая, а иногда нет?

Ответ: Следующие операции строго не обязательны.

1. К концу веревки необходимо добавить запасной магнит (всего их 3 в комплекте) для увеличения веса.

2. При наматывании придерживайте веревку и держите ее натянутой.

3. После того, как конец веревки вставлен на место, обязательно снова нажмите переключатель натяжения, чтобы убедиться, что веревка внутри также натянута.

2. Вопрос: Что, если веревка стала короче?

Ответ: Веревка может застрять в катушке. Сначала достаньте отвертку, входящую в комплект поставки, открутите крышку на катушке, затем приведите в порядок веревку и, наконец, установите ее обратно (не теряйте мелкие детали).

3. Вопрос: Почему присоска плохо прилипает к поверхности?

Ответ: Во-первых, присоска может прилипать только к гладким и плоским поверхностям, например стеклу; Во-вторых, присоску необходимо содержать в чистоте. Вы также можете сбрызнуть присоску небольшим количеством воды, чтобы прилипание было сильнее

4. Вопрос: Можно ли сделать веревку длиннее?

Ответ: Рекомендуется для опытных пользователей.

Сначала полностью отпустите катушки (общая длина составляет около 3 метра), и примерно в 3 сантиметрах от пружины на веревке завязан узел; затем замените веревку на этом узле тонкой веревкой того же типа.

## 5. Характеристики



Материал: Экологически чистый ABS

Размер: 17x7x4 см

Длина лески-паутины: 3 м

Питание: встроенный аккумулятор, 500 mAh

Интерфейс для зарядки: USB

## 6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышенназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**