

# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Видеоглазок SF-550A**




## СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка и устройство звонка .....	3
2. Первоначальная настройка .....	4
3. Технические характеристики .....	5

# 1. Установка и устройство звонка

## Внешний вид видеоглазка:

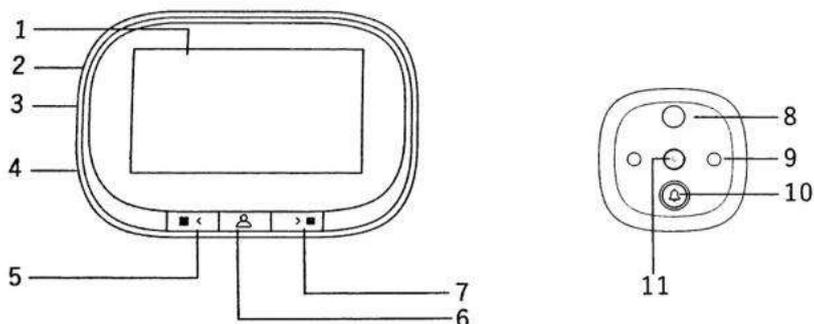

1. ЖК-экран 2. Сброс 3. Разъём для зарядки 4. Слот для карты памяти  
5. Меню/Влево 6. Просмотр 7. Обзор/Вправо  
8. Датчик движения 9. ИК-светодиод 10. Кнопка звонка 11. Камера

## Пошаговая инструкция по установке:

Шаг 1: Опираясь на толщину вашей двери, выберите винт подходящей длины и вставьте его в отверстие.


Шаг 2: Снимите защитную пленку с задней стороны наружного блока. Вставьте цилиндр наружного блока вместо со шлейфом в отверстие под глазок. Приклейте глазок к двери кнопкой звонка вниз.

Шаг 3: Возьмите металлические скобы из комплекта. Стрелка вверх указывает, где верхняя часть скоб. Пропустите шлейф глазка через прямоугольное отверстие, а подходящий по длине винт через круглое. Винтом надёжно прикрутите скобы к наружному блоку.

Шаг 4: Соедините шлейф от глазка с внутренним блоком. Надпись (Up) указывает, где верхняя часть блока.

Шаг 5: Повесьте внутренний блок на скобы. Убедитесь, что глазок надёжно закреплён.

Шаг 6: Вставьте карту памяти Micro SD в слот. Установка завершена.

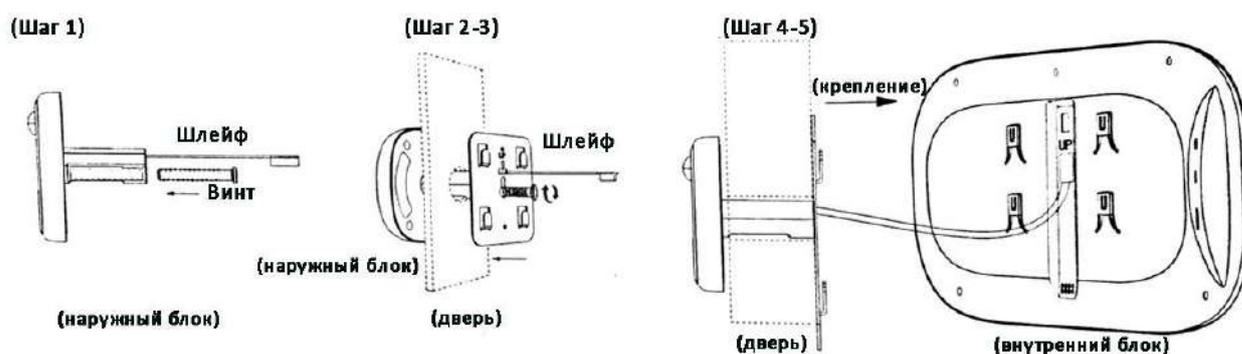

## 2. Первоначальная настройка

Включите глазок. Нажмите и удерживайте кнопку Меню, чтобы перейти в меню. Нажмите кнопку Влево или Вправо чтобы выбрать нужный пункт меню. Кнопкой просмотра подтвердите выбор. Нажмите и удерживайте кнопку Меню, чтобы выйти из меню.

**Меню настройки включает в себя 11 пунктов:**

1. Язык (Английский/Китайский)
2. Режим записи (Фото/Видео). В режиме видео потребляется больше энергии
3. Обнаружение движение (Вкл/Выкл)
4. Время отключение экрана (15/25/35/Выкл). Если выбран режим Выкл, экран автоматически не отключается
5. Звонок (Вкл/Выкл). Звонок не будет, если Вы выберете режим Выкл
6. Выбор рингтона. Пять рингтонов на выбор
7. Громкость звонка (Высокая/Средняя/Низкая)
8. Настройка даты
9. Форматирование диска
10. Сброс настроек
11. Версия прошивки

**Работа звонка:**

- Включение звонка. Нажмите кнопку звонка или кнопку просмотра.
- Выключение. Нажмите и удерживайте кнопку просмотра в течение 3 секунд.
- Звонок в дверь. Нажмите кнопку звонка. Глазок включит рингтон и сделает фото или видео звонящего.
- Записать видео или сделать фото. Нажмите кнопку звонка или кнопку просмотра в режиме просмотра.
- Захват движения. Если режим включен, глазок будет делать фото или снимать видео объекта, движущегося на расстоянии 1-3 метра от него.
- Вход в Меню. Нажмите и удерживайте кнопку Меню в течение 3 секунд.
- Вход в режим просмотра файлов. Нажмите и удерживайте кнопку Обзор в течение 3 секунд.

### 3. Технические характеристики

Дисплей	4,3-дюймовый TFT
Датчик изображения	1МП
Угол обзора	Горизонталь 120°
Режим записи	Фото/Видео
Звонок	5 рингтонов
Карта памяти Micro SD	Поддерживается от 1 до 32 ГБ
ИК-светодиод	2 шт
Обнаружение движения	1-3 м
Источник питания	аккумуляторная батарея
Толщина двери	35-120 мм
Внутренний блок	146x97x20 мм
Наружный блок	61.5x61.5x13.5 мм

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**